

ООО «ЛЕСХОЗНАБ»

ТОРФЯНОЙ СТВОЛ ТС-1
(L = 1,25м)

ПАСПОРТ


ТС-1 ПС

г. Пушкино

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Торфяной ствол ТС-1 (L=1,25м), далее по тексту ствол, представляет собой полую тонкостенную трубу (Рис. 1 поз. 1) с рядными отверстиями в нижней части для подачи воды в нижние слои торфяника. Для облегчения установки ствола в торфяной грунт ствол имеет на конце трубы конус.

Для удобства работы ствол имеет Т-образную ручку (Рис. 1 поз 2), изготовленную из трубы Ø 25 мм. Ручка имеет противоскользящее полиэтиленовое ребристое покрытие. Один вход трубы-ручки имеет заглушку.

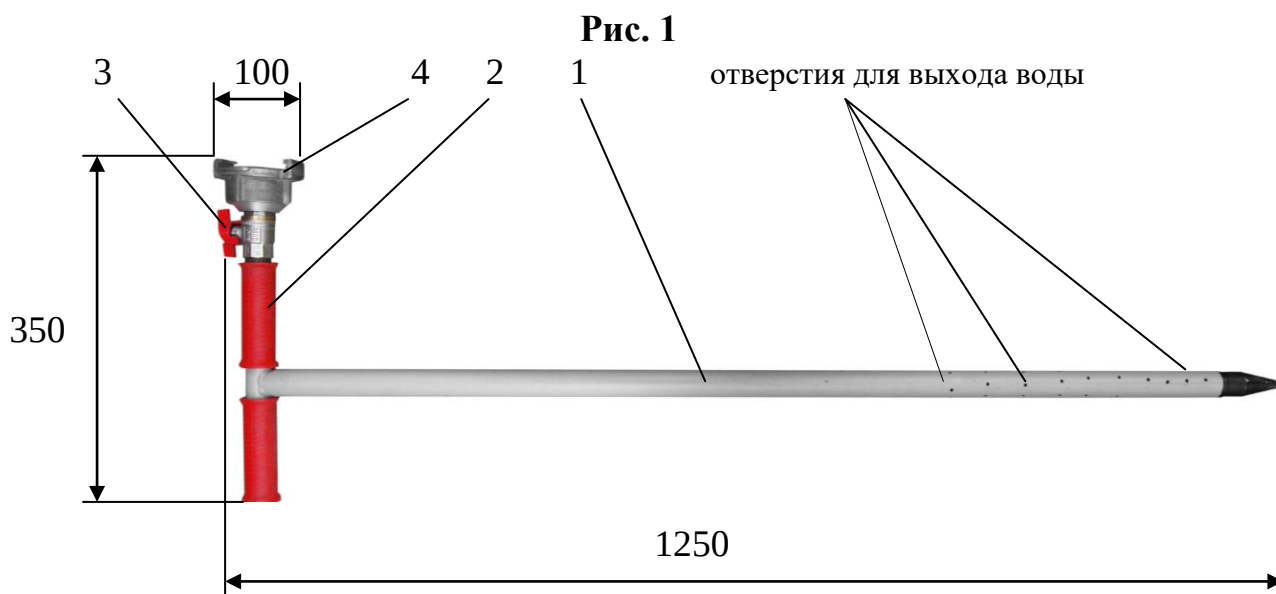

Во второй вход с помощью резьбового соединения установлен перекрывной кран (Рис. 1 поз. 3) со стандартной цапковой, рукавной головкой Ø50мм Рис. 1 поз. 4 для присоединения к стволу рукава напорного Ø 50 мм.

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Ствол предназначен для подачи раствора-смачивателя или другого огнегасящего вещества во внутренние слои почвы.

Ствол применяется при тушении торфяных и постилочно-мусовых, заглубившихся почвенных пожаров во всех зонах.

При работе со стволом в качестве смачивателя применяется сульфанол НП-1, а также моющие средства СП-7, ОП-10, «Прогресс» и др.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ООО «ЛЕСХОЗСНАБ»

141202, Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, мкр. Дзержинец, 1

тел.: (495) 532-46-56

Таблица 1

Наименование	Значение
3.1. Тип	1.1.1 Ручной
3.2. Агрегатирование	Мотопомпы «Спрут-3», РТГ-208, РТГ-208Н, РТГ-110,РА-1050, МЛ-100, МП-600, М-800, а также пожарные агрегаты и цистерны, оборудованные насосами
3.3. Диаметр присоединяемого пожарного рукава, мм	51
3.4. Рабочее давление, МПа	$1,0 \pm 0,1$
3.5. Условный проход трубы Ду, мм	20
3.6. Толщина стенки трубы, мм	2,8
3.6. Расход раствора при давлении, л/сек.	$0,7 \pm 0,1$
3.7. Количество отверстий, шт.	42
3.8. Диаметр отверстий, мм	3,0
3.9. Глубина обработки, м	0,4 ... 1,2
3.10. Габаритные размеры, мм длина ширина высота	350 ± 5 100 ± 2 1250 ± 20
3.11. Масса (без переходного рукава) кг, не более	2,8
3.11. Обслуживающий персонал, чел.	1
3.12. Срок служб, лет	5

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

Таблица 2

Обозначение	Наименование
ТС-1	Торфяной ствол
ТС-1 ПС	Паспорт

5. ПРИНЦИП РАБОТЫ.

Принцип работы ствола показан на Рисунке 2.

5.1. Перед началом работы закрыть кран ствола Рис. 1 поз. 1.

5.2. Подсоединить к стволу рукав пожарный Ø51мм, Ø 38мм или Ø25мм через переходник с помощью головки Рис. 1 поз. 2.

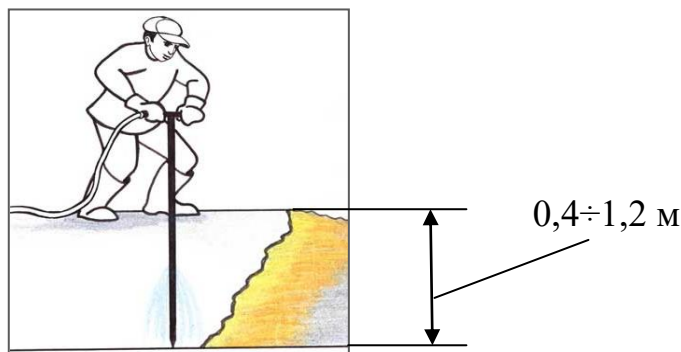


Рис. 2

5.4. Открыть кран Рис. 1 поз. 1 для подачи воды или огнетушащего состава.

5.3. Заглубить ствол в слой торфяника с помощью ручки Рис. 1 поз. 3. и подать команду о готовности к работе.

5.4. Подать воду к месту тушения.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Ответственное лицо _____
Подпись

7. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

7.1. Запрещается применять гидробур вблизи открытых линий электропередач, расположенных в радиусе действия сплошной струи.

7.2. К моменту пуска воды ствол должен надежно удерживаться работающим.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

8.1. После окончания работ ствол должен быть промыт и высушен.

8.2. Хранить ствол торфяной в закрытых не отапливаемых помещениях.

9. УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.

9.1. Ствол поставляется в полипропиленовых мешках.

9.2. При погрузочно-разгрузочных работах и транспортировании необходимо исключить механические повреждения.

9.2. Транспортирование ствола производится любым видом транспорта в соответствии с правилами, действующими на данном виде транспорта.

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

10.1. Изготовитель гарантирует исправную работу ствола в течение 12 месяцев со дня продажи потребителю при условии соблюдения правил эксплуатации.

10.2. Срок службы ствола до списания – 5 лет.

10.3. Изготовитель принимает претензии от Заказчика по актам-рекламациям в установленном порядке в течение гарантийного срока и безвозмездно устраняет поломки и дефекты ствола.

11. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ.

11.1. При выходе из строя ствола или его частей ранее гарантийного срока службы Потребитель имеет право предъявлять Изготовителю рекламацию путем составления рекламационного акта по типовой форме.

11.2. Рекламационный акт Потребитель обязан передать по факсу или по электронной почте сообщить Изготовителю о характере поломки или отказа ствола торфяного не позднее 5 дней со дня его составления.

11.3. Изготовитель должен бесплатно выслать Потребителю новые детали или устранить дефекты в случае установления причины выхода из строя изделия.

11.4. Паспорт выдаётся на партию продукции из 10 штук.